






SKK-3 釜蛭釘

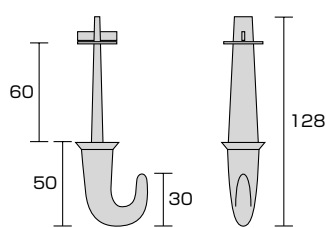


釜蛭釘の座の中心と鉤先の中心の差に注意して、釜か戸の中心に掛かるようにする

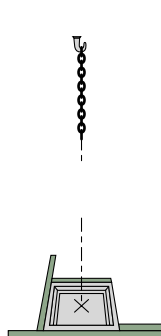




SKK-5 花蛭釘

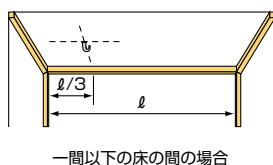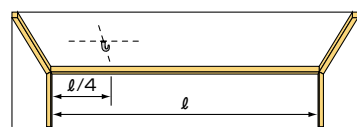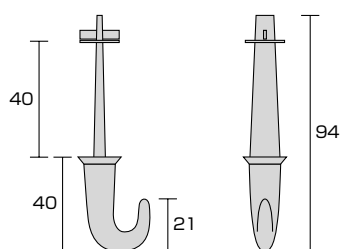


SKK-9 走り釘

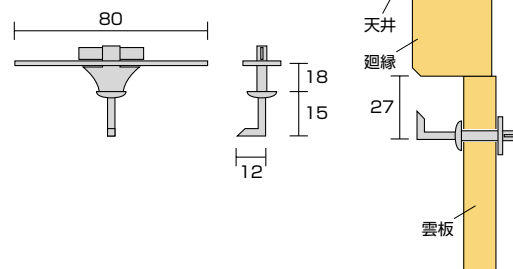

SKK-10 稲妻走り釘（廻縁用一対）

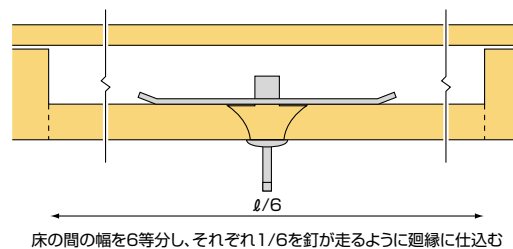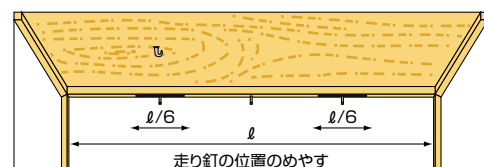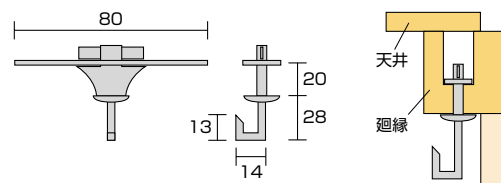


SKK-11 無双釘（平沈）

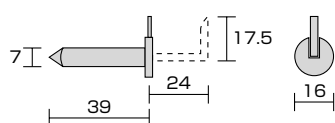


無双釘（平沈）。裏千家に多い


SKK-12 無双釘（丸浮）

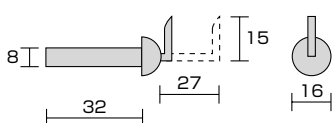

無双釘（丸浮）。表千家に多い

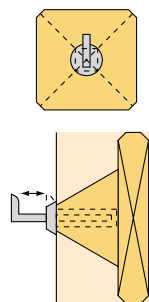


SKK-13 柳釘平座

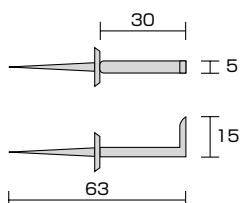


平座（面皮柱の場合）

SKK-14 柳釘折れ座

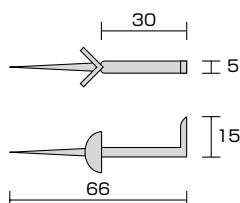


折れ座（柱の角に打つ場合）

SKK-18 中釘

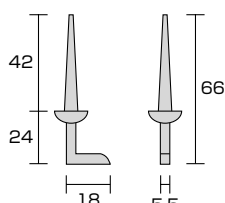


中釘用折釘。表千家にある


SKK-19 二重折釘（柱差し型）

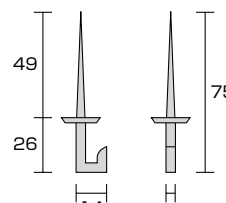


廻縁下端に取り付けた軸釘

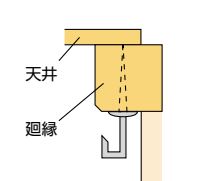


SKK-40 小判型輪掛金

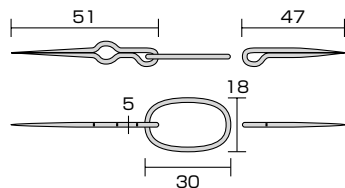


掛け雨戸を開けておくと、付属のピンは掛金下の穴にさしておく

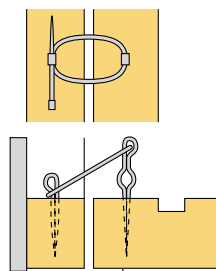

SKK-36 丸打掛

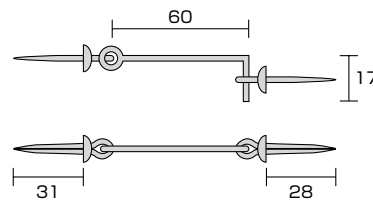

SKK-41 しぎのはし

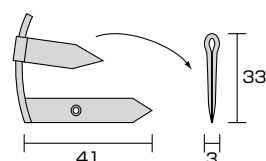

SKK-48 門（かんぬき）金物

