



日本古来の伝統を生かした 格調高い格子天井


施工例 / US-5080HDX 使用

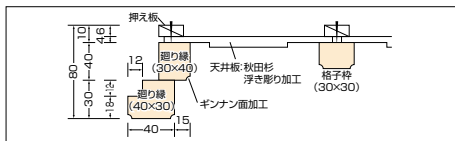


品番: **US-3030**
 寸法/単価 1010×1010×80(mm) ¥80,000
 枠材/ノーブルフォア- (米モミ) 天板/秋田杉

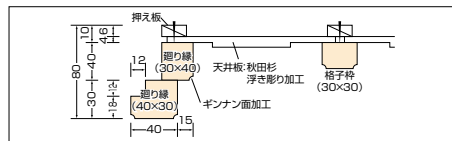

品番: **US-4040**
 寸法/単価 1195×1195×80(mm) ¥110,000
 枠材/ノーブルフォア- (米モミ) 天板/秋田杉


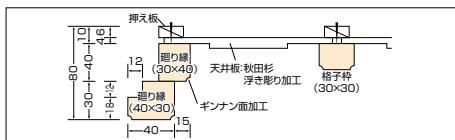


品番: **US-3050**
 寸法/単価 1010×1475×80(mm) ¥110,000
 枠材/ノーブルフォア- (米モミ) 天板/秋田杉

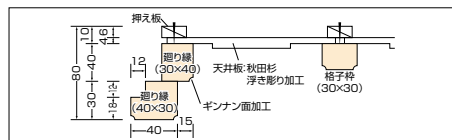

品番: **US-4070 (A)**
 寸法/単価 1225×2085×80(mm) ¥222,000
 枠材/ノーブルフォア- (米モミ) 天板/秋田杉

格子天井「かすが」の施工法

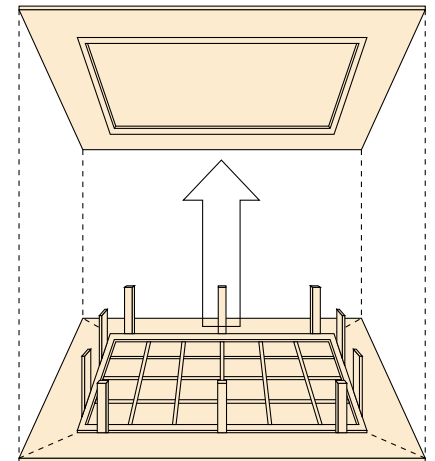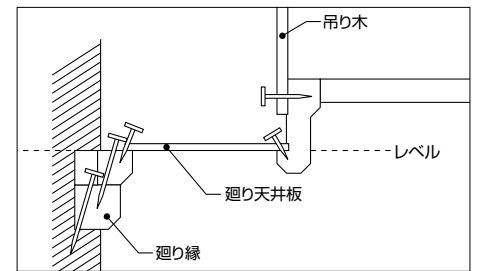

施工順序

- ① 格子天井が、天井の中心にくる様に割り付けします。それによって吊り木を取り付けてください。
- ② 廻り縁を留め加工して壁面に取り付けてください。
- ③ 廻り縁と格子天井の間隔に合わせて廻り天井板を切断し、図のように釘またはステップルで表側に隙間が出ない様に固定してください。

施工上の注意

- 重量物 (シャンデリア、ダクト等) を取り付ける際には、別木、番線等で支え、直接荷重が掛からない様にしてください。
- 消臭剤 (バンブーセラミック) は必ずビニール袋から取り出して御使用ください。
- 消臭剤 (バンブーセラミック) の上部に必ずボックスを外れない様に取り付けてください。

取扱上の注意

- 取り扱いには充分注意し、欠けたり傷をつけない様にしてください。
- 施工する際には、汚れない様にきれいな手で施工してください。